

Tapwell

ARM071 Washbasin mixer

ARM071 Chrome

Tuotenumero

ARM071 Chrome - 9425230
ARM071 Matte Black - 9425232
ARM071 Brass - 9425231
ARM071 Copper - 9425864
ARM071 Bronze - 9425861
ARM071 Black Chrome - 9425860
ARM071 Honey Gold - 9425865
ARM071 Brushed Black Chrome - 9425862
ARM071 Brushed Nickel - 9425863

Pesuellashana.



Hanojen Puhdistus

Pinta pyyhitään pehmeällä liinalla ja haalealla vedellä ja mahdollisesti saippualliuoksella. Vältä emäksisiä, happamia kalkinpoistoaineita tai hankaavia puhdistusaineita. Messinki on materiaali, joka saa kauniin patinan ajan myötä, mutta voidaan kiillottaa messinginkiillotusaineella. Myös kupari saa patina, mutta sitä ei tulisi kiillottaa. Muut kiiltävät pinnat säilyttävät kiiltonsa ja Honey Gold saa syvyytensä 2-3 %:sta aidosta kullasta.

Keittiöaltaat ja pesualtaat

Puhdistus

Huolehdi altaastasi hyvin.

Puhdista allas aina käytön jälkeen, tällöin ruostumattomasta teräksestä valmistettu pinta säilyttää kiiltonsa ja pidentää käyttöikää.

Puhdista miedolla pesuaineella ja vedellä.

Muista kuivata käytön jälkeen ja vältä nesteiden kuivumista altaasi pinnalle.

Vältä voimakkaita mineraalihappojen ja tiettyjen orgaanisten happojen liuoksia, jotka voivat aiheuttaa korroosiota ruostumattoman teräksen pinnalle. Vältä myös klooriliuoksia ja hopeankiillotusaineita.

Huuhtelee happoja sisältävät elintarvikkeet (mehut,etikka,sinappi,suola jne.) pian pois altaasi pinnalta. Jos tahroja esiintyy, hiero ne pehmeällä liinalla ja esim. hammastahnalla (Colgate).

Naarmut

Altaasi naarmuuntuu, se on väistämätöntä. Naarmuuntumisen ehkäisemiseksi älä koskaan käytä kovia tai teräviä esineitä altaan pinnalla. Vältä myös kuumien paistinpannujen ja kattiloiden asettamista suoraan altaaseesi. Hiomajauhe ja teräsvilla naarmuttavat pintaa, mutta voivat myös aiheuttaa ei toivottuja värjäntymiä. Tulleet naarmut tasaantuvat kyllä ajan myötä ja tulevat luonnolliseksi osaksi kehittyvää pintaa. Ruostumattoman teräksen kiilto säilyy naarmuista huolimatta.

Fysikaalinen höyrysaostuma (PVD) -pinnoite

Sävytetyt altaamme ovat myös ruostumatonta terästä, joka on päällystetty ohuella nitridikalvolla. Menetelmää kutsutaan fysikaaliseksi höyrykerrostukseksi (PVD), ja se takaa ainutlaatuisen värin lisäksi kestäväen pinnan.

Kalkinpoisto

Poresuuttamista,kattolautasista ja suihkukahvoista on poistettava kalkki säännöllisesti laittamalla ne vesi-etikkaliuokseen (50/50) pariaksi tunniksi. Mikäli kalkkitahroja ilmenee, käytä puhdistukseen esim. eukalyptusöljyä ja pehmeää kangasta.

Voitelu

Voitele vain silikonirasvalla.

Huolto

Vieraile [YouTube-kanavallamme](#) →, jossa on opetusvideoita keraamisen sisäosan vaihtamisesta,poreen vaihtamisesta ja paljon muuta.

Tekniset tiedot


Uloslähtevien liitäntöjen määrä: 1
Liitännän (sisään) koko: 10 mm alt. 3/8"
Ulosvedettävän letkun pituus: 104 mm

Energialuokka: B

Mitat / Paino


Pakkaus - Syvyys: 420 mm
Pakkaus - Leveys: 180 mm
Pakkaus - Korkeus: 70 mm
Pakkaus - Nettopaino: 1,85 kg
Pakkaus - Tilavuus: 0,01 m³
Korkus ulostulon alla: 92 mm
Tuote - Leveys: 45 mm
Tuote - Syvyys: 126 mm
Tuote - Korkeus: 163 mm
Maksimi rak.korkeus: 163 mm

Tapwell

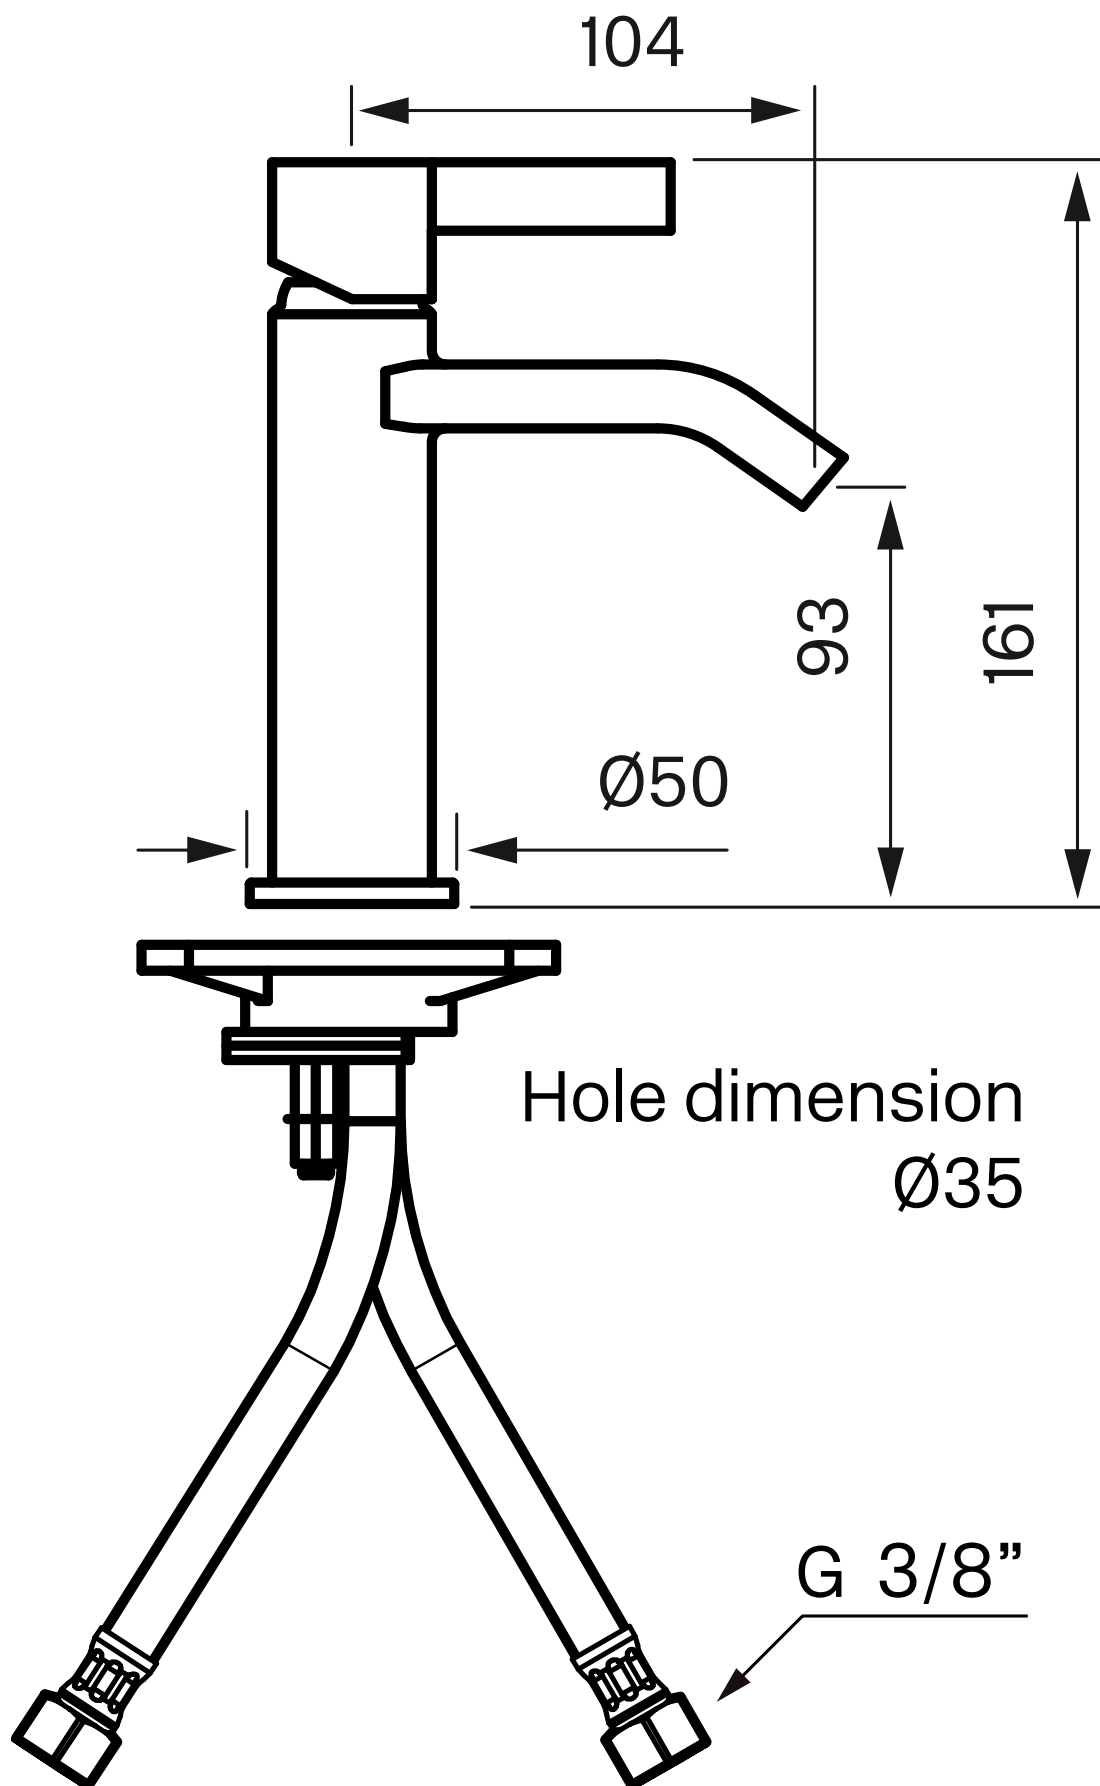

Tapwell

Explosion Drawing

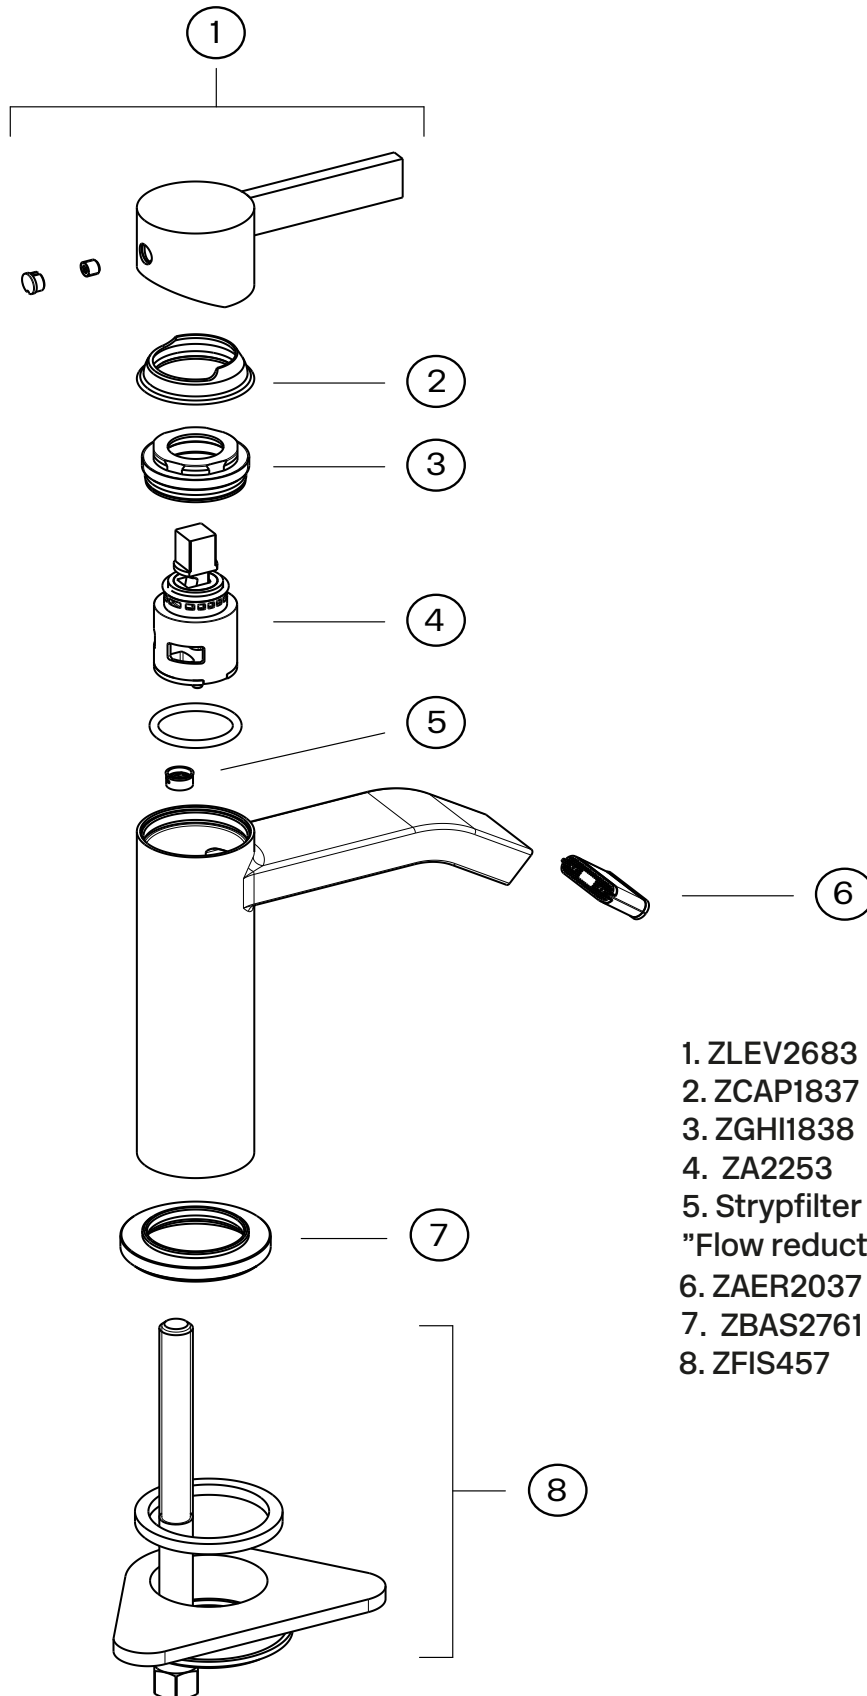

- 1. ZLEV2683
- 2. ZCAP1837
- 3. ZGHI1838
- 4. ZA2253
- 5. Strypfilter Liten 4L
"Flow reduction filter Small 4L"
- 6. ZAER2037
- 7. ZBAS2761
- 8. ZFIS457


Tapwell

Keraamisen sisäosan irroittaminen

Keraaminen sisäosa irroitetaan, jos hanassa ilmenee vuotoa, hanan virtaama tai lämpötilan säätö ei toimi kunnolla.

Osaluettelo:

1. Hanarunko
2. Keraaminen käyttöventtiili
3. Käyttöventtiilin lukitusmutteri
4. Peitelaippa
5. Käyttökahva
6. Käyttökahvan lukitusruuvi
7. Peitenasta

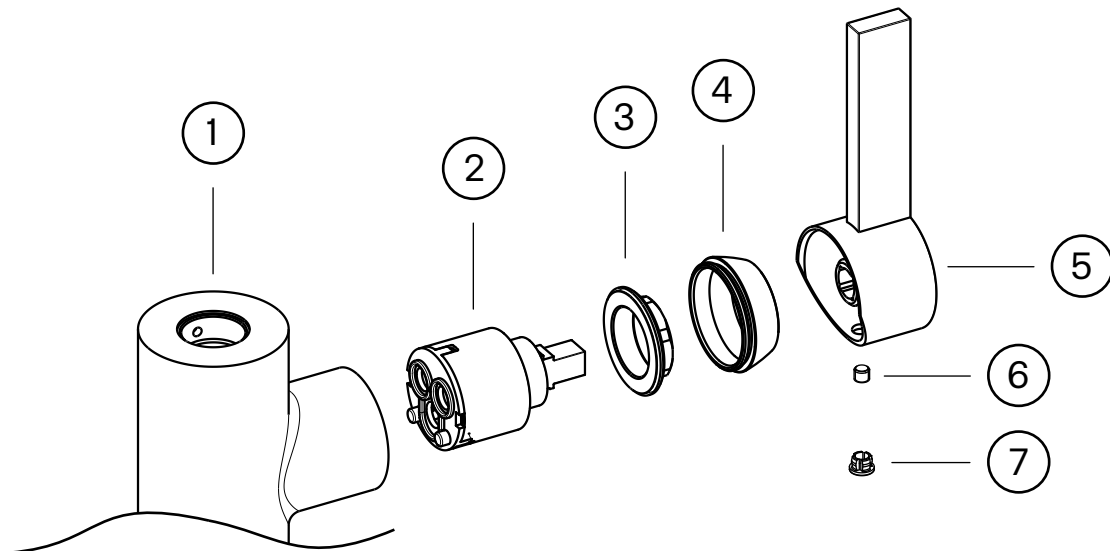


OHJE:

HUOM!! - päälinjan vesi on kytkettävä pois päältä!

1. Kun vedet sekoittajaan (1) on kytketty pois päältä, tyhjennä hanaan jäänyt jäännösvesi avaamalla hanan virtaus käyttövivusta.
2. Peitenasta (7) poistetaan ja käyttökahvan (6) lukitusruuvi (5) irroitetaan kuusiokoloavaimella (2,5mm tai 3 mm riippuen hanan mallista).
3. Poista käyttökahva (5).
4. Peitelaippa (4) irrotetaan käsin kiertämällä.
5. Kierrä ja avaa keraamisen käyttöventtiilin (2) lukitusmutteri (3) kiintoavaimella.
6. Käyttöventtiili (2) vedetään käsin ulos ja sekoittimen kotelotila puhdistetaan perusteellisesti vieraista hiukkasista ja kalkkikerroksista. Sekoitin huuhdellaan.
7. Asenna uusi käyttöventtiili. Aseta venttiili paikalleen niin että, venttiilin pohjassa olevat ohjaustapit osuvat sekoittajan kotelon pohjassa oleviin koloihin.
8. Tuotteen kokoonpano takaisin, suoritetaan käänteisessä järjestyksessä.

FLOWCHART

ARM071

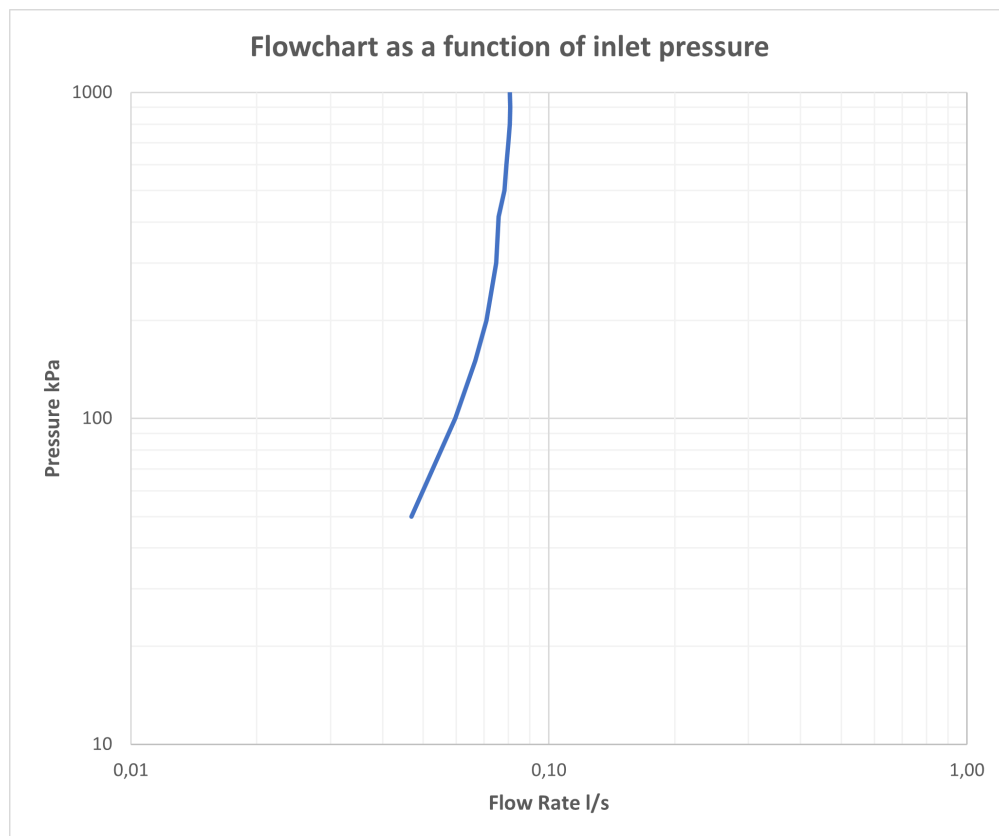

DATA

Pressure (kPa)	Flow lit/min	Flow lit/s
50	2,8	0,05
100	3,6	0,06
150	4,0	0,07
200	4,3	0,07
300	4,5	0,07
400	4,6	0,08
500	4,7	0,08
600	4,8	0,08
700	4,8	0,08
800	4,8	0,08
900	4,9	0,08
1000	4,8	0,08