

doorie

ASENNUSOHJEET Doorie -aamiaiskaappi

Tarvittavat osat ja työkalut



- Blum 110 ° saranat ja suorat aluslevyt – 4 kpl
- Ruuvit liukukiskon kiinnittämiseen, esim. 3,5 x 15 mm - vähintään 4 kpl. **Jos käytät pidempiä ruuveja varmista etteivät ne tule kaapin yläosasta läpi!**
- Pitkät liimapuristimet – mieluiten 2 kpl. Eivät ole ehdottomia mutta helpottavat kokoamista huomattavasti.
- Akkuporakone metalliterällä.

Rungon kokoaminen

- Poraa yläkiskoon reiät ruuveja varten ja ruuvaa kisko kiinni rungon ylälevyn pohjaan. Etäisyys 21,5 mm ylälevyn reunasta kiskon etureunaan. Kiskon reunasta ulkoneva "lippa" tulee kaapin etuosaa (ovia) kohti. Kisko toimitetaan valmiiksi sopivan pituisena, kuitenkin hieman rungon sisämittaa kapeampana. Kiinnitä kisko niin että jäljelle jäävä rako tulee saranoiden puoleiselle sivuosalle.
- Kiinnitä saranoiden aluslevyt rungossa oleviin valmiisiin reikiin.
- Liimaa ja tapita rungon ylälevy, sidelistat ja rungon sivuosat paikoilleen. Purista osat yhteen ja tarkista että kaikki on suorassa.
- Naulaa takalevy ristimittoihin.
- Kiinnitä hyllyt ruuvilla rungon sivuosan läpi. **Muista asentaa hyllyt ennen aamiaiskaapin kiinnittämistä lopulliselle paikalleen!**
- Nosta runko paikoilleen alakaapin päälle. Vakauden takaamiseksi aamiaiskaappi tulee kiinnittää vähintään yhteen sen vieressä tai yllä olevaan seinään kiinnitettyyn runkoon. Näiden puuttuessa aamiaiskaappi tulee kiinnittää kulmarauodoilla takaseinään & alakaappiin.
Huom! Mekanismin mukana tulevassa valmistajan tekemässä ohjeessa viitataan alakiskoon & ohjaimeen, näitä ei tarvita Doorien aamiaiskaapissa.

Ovien kiinnitys

- Aseta mekanismin mukana tuleva välysmitta 4 mm asetuksella ovien väliin. Varmista, että ovet ovat suorassa ja asetettu tasakkain toistensa viereen. Tässä on hyvä käyttää puristimia apuna. **Älä kiristä puristimia liian tiukalle naarmujen / painaumien välttämiseksi!**
- Merkitse välysmitan avulla yhdistyssaranoiden kiinnityskohdat. Tarkat etäisyydet ovien ylä- & alapäähän katsottuna eivät ole kriittisiä toiminnan kannalta. Oheisessa kuvassa näkyvillä mitoilla saa helposti siistin lopputuloksen.

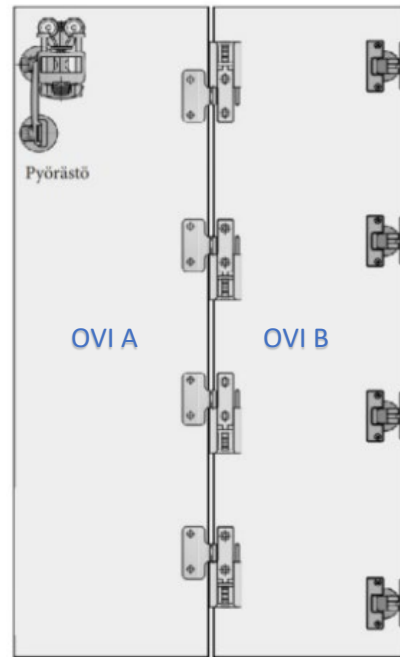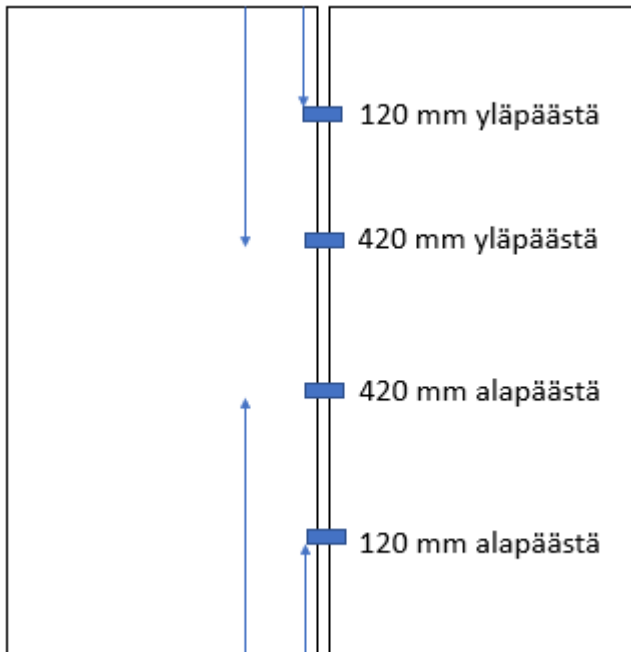

Huom! Kuvat eivät ole mittakaavassa. Kuvassa näkyy vasenkätisen aamiaiskaapin oviparin sisäpuoli.

- Kiinnitä kolme yhdistyssaranaa samoin päin ja yksi toisin päin.
- Kiinnitä liukusarana (pyörästä) oveen A.
- Kiinnitä hidastinsaranat oveen B.
- Nosta ovipari paikoilleen ja napsauta ovelle B olevat saranat rungossa oleviin aluslevyihin kiinni.
- Aseta pyörästä kiskoon.

Valmista tuli!

Vinkki

Doorien YouTubeista löytyvästä videosta näkee tarvittaessa työvaiheet lähempää. Videosta poiketen rungon alapäädyssä olevan kalustepyörän ja yläpäässä olevan ovistopparin käyttö ei ole välttämätöntä.

[Aamiaiskaapin asennusvideo](#)

Jos asennuksen kanssa tulee haasteita tai muuta kysyttävää olethan rohkeasti yhteydessä asiakaspalveluumme! Apua saa nopeimmin soittamalla suoraan Miikalle numeroon +358 40 519 7197.

doorie