




Asennusohjeet

Kalusteet & komponentit


doorie

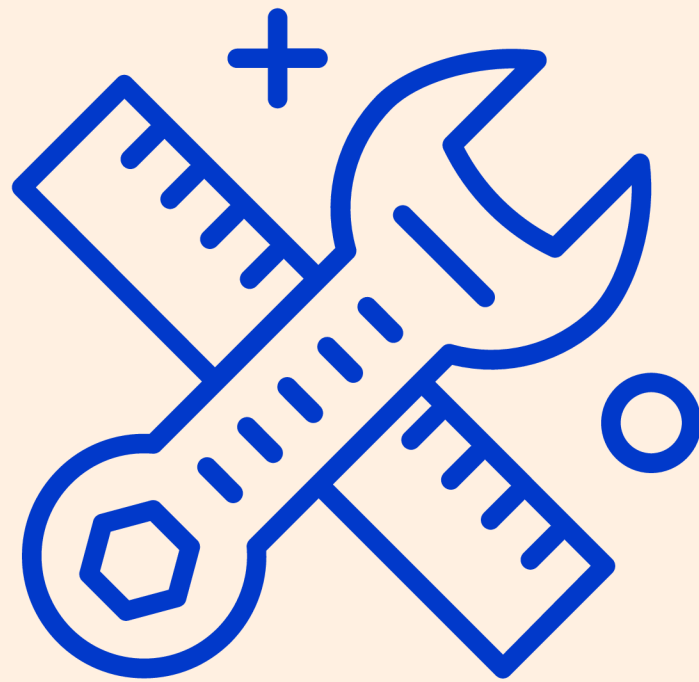

Tarvitset

- Ruuvinvääntimen
- Uppokantaisia 3,5 x 25 mm ruuveja ja kaksipuoleista teippiä kannen paikalleen asettamiseen (ei huolta, nämä sisältyvät Doorien toimitukseen)
- Huolellisuutta pakettien avaamiseen. Varo, ettet naarmuta ovia saksilla ja ettet kolauttele levyjä niitä siirrettäessä.
- Asennuksen nopeuttamiseksi ja oman mielenterveyden säilyttämiseksi suosittelemme kahta henkilöä


1 Runko ja jalat

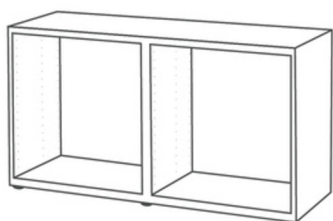

Jos sinulla on jo Bestå-kaluste entuudestaan koottuna jalkoineen tai seinäkiinnityksineen, voit mennä suoraan kohtaan 2.

Kokoa kaluste Ikean ohjeiden mukaisesti. Muistathan seurata ohjeita, jotta rungosta tulee tukeva. Kiinnitä mahdolliset jalat jo tässä vaiheessa. Huomioi kalusteen kaatumisen mahdollisuus ja kiinnitä kaluste myös seinään, vaikka se seisoi jaloilla. Jos aiot kiinnittää kalusteen seinään riippumaan, voit tehdä sen ennen, kuin asennat ovet ja levyt. Seinäkiinnityksen ohjeet löytyvät Ikean ohjeista. Jos kyseessä on suuri kaapisto, jonka aiot ripustaa, suosittelemme kalusteen alle seinää vasten tukilautaa, jonka päälle voi varata kaapiston painoa.


2 Sivulevyt

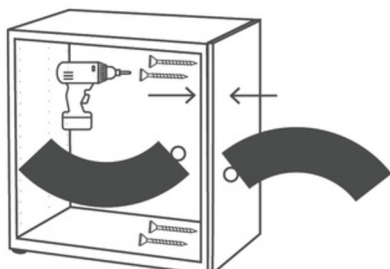


Asettele sivulevy kalusteen takareunan ja yläreunan kanssa tasan. Poraat rungon sisäpuolelta ruuveilla levy kiinni (kaksi ylös ja kaksi alas). Älä poraa hyllylevyjen paikalle. Apuasentaja voi pitää levyä paikallaan ja painaa levyä kalustetta vasten, kun ruuvataan. Voit myös käyttää puristimia apuna. Huom. Pidä ruuvinvääntimen teho maltillisena, jotta ruuvi ei pääse korkkaamaan.

Vinkki: Kun poraat ruuvia vähän matkaa sisään, pakitat, ja ruuvaat sitten loppuun, ruuvi uppoaa peitelevyyn helpommin. Voit käyttää hyllynkannattimen reikiä, mutta varo, ettet tällöin poraa liian syvälle (älä käytä kahta ylintä ja alinta reikää, koska aluslevyt asennetaan niihin).

3 Ovet

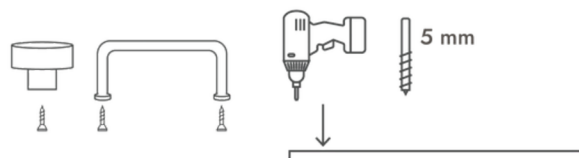


Jos sinulla on vetimet ja nupit, voit porata reiät 5 mm puuporanterällä vaakatasossa ennen ovien asentamista tai vasta ovien paikalleen asennuksen jälkeen. Mallaille vetimien paikka tarkasti ennen poraamista ja merkitse paikat kynällä. Muistathan käyttää oven taustalla tukevaa taustalevyä, jolloin taustapuolen vedinreikä ei rispaannu.

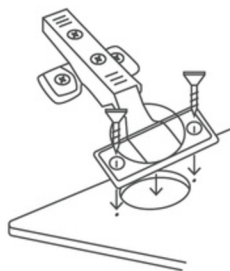

Asenna saranat ovien pyöreisiin aukkoihin ruuveilla kiinni. Ruuvaa aluslevyt rungon ylimpiin ja alimpiin reikiin. Paina saranan varret kiinni aluslevyihin reippaasti napauttamalla. Kun kaikki ovet on asennettu, säädä ovet suoraksi ja keskenään samaan linjaan saranan asennusohjeiden mukaisesti. Asenna mahdolliset pomppusalvat runkoon.

4 Päällyslevy

Asettele kansilevy kohdilleen laittamalla jokaiseen kulmaan pala kaksipuoleista teippiä. Ole tarkka kohdistamisen kanssa, koska teippi jämähtää kiinni yllättävän tehokkaasti!

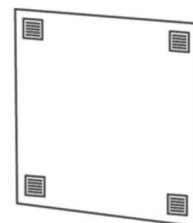

5 Loppusuora

Onneksi olkoon! Nyt voit nauttia valmiista kalusteestasi! Toivomme, että olet tyytyväinen lopputulokseen ja kaluste palvelee monia vuosia eteenpäin. Luethan myös hoito-ohjeet QR-koodin takaa.




Tarvitset

- Asennuksen nopeuttamiseksi ja oman mielenterveyden säilyttämiseksi suosittelemme kahta henkilöä
- Ruuvinvääntimen
- Uppokantaisia 3,5 x 25 mm ruuveja (ei huolta, nämä sisältyvät Doorien toimitukseen)
- Huolellisuutta pakettien avaamiseen. Varo, ettet naarmuta ovia saksilla ja ettet kolauttele levyjä niitä siirrettäessä.

1 Runko

Jos sinulla on jo Pax-kaappi entuudestaan koottuna, voit mennä suoraan kohtaan kaksi. Kokoa Pax-kaapitot Ikean ohjeita noudattaen. Muistathan seurata ohjeita, jotta rungosta tulee tukeva. Kaapit tulee kiinnittää seinään Ikean suositusten mukaisesti. Huomioithan sisäosissa, kuten hyllylevyissä ja vetolaatikoissa, ovien saranoiden paikat, jotka tulee jättää tyhjäksi. Voit asentaa lisäosat ovien asennuksen jälkeen.

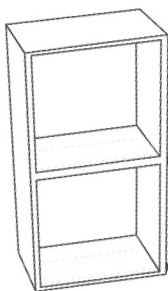

2 Sivulevyt

Asettele sivulevy kalusteen takareunan kanssa tasan. Edestä levy menee rungon yli (oven paksuus + 2 mm), jotta ovien kiinni laittamisen jälkeen sivulevy ulottuu ovien etulinjaan asti. Toinen henkilö voi pitää sivulevyä paikallaan ja painaa levyä tiukasti kalustetta vasten, kun porataan. Poraa rungon sisäpuolelta kuudella ruuvilla (kaksi ylös, kaksi keskelle, kaksi alas) levy kiinni. Huom. Pidä ruuvinvääntimen teho maltillisena, jotta ruuvi ei pääse korkkaamaan.

Vinkki: Kun poraat ruuvia vähän matkaa sisään, pakitat, ja ruuvaat sitten loppuun, ruuvi uppoaa peitelevyyn helpommin. Voit käyttää valmiita hyllynkannattimien reikiä, jos niihin ei ole tulossa hyllyjä. Huom! Varo, ettet tällöin poraa liian syvälle.

3 Ovet

Pura ovet ja levyt pakkauksista. Huomioi ovien käteisyydet (ks havainnekuva). Asenna saranat ovien pyöreisiin aukkoihin kiinni. Ruuvaa aluslevyt runkoon saranoiden kohdille. Paina saranan varret kiinni aluslevyihin reippaasti napauttamalla. Kun kaikki ovet on asennettu, säädä ovet suoraksi ja keskenään samaan linjaan saranan asennusohjeiden mukaisesti.

Ovien käteisyydet



Kuvassa 236 cm korkeaan kaappiin sopiva ovi. 201 cm korkeuteen sopivassa ovenssa on kolme saranapaikkaa. Saranareian etäisyys on alhaalla suurempi kuin oven yläosassa.

Saranoiden paikat rungossa korkeudessa 201 cm


Ylin sarana ylhäältä laskettuna: reiät 3 & 4.
Keskim. sarana ylhäältä laskettuna: reiät 30 & 31.
Alin sarana alhaalta laskettuna: reiät 3 & 4.

Saranoiden paikat rungossa korkeudessa 236 cm

Ylin sarana ylhäältä laskettuna: reiät 3 & 4.
Seuraava ylhäältä laskettuna: reiät 32 & 33.
Seuraava ylhäältä laskettuna: reiät 38 & 39.
Alin sarana alhaalta laskettuna: reiät 3 & 4.

Onko kaappiisi suunniteltu täytelevyjä esimerkiksi kaapin ja katonrajan väliin? Jos sinulla on paljon leikattavia osia, suosittelemme leikkaamiseen sirkkeliä tai ammattikalusteasentajan käyttöä.

Pro-vinkki! Täytelevyt voi asentaa samaan etulinjaan ovien kanssa tukipalojen avulla (esim. leikattu palanen täytelevystä). Kiinnitä ensin tukipalat täytelevyn reunaan (älä käytä liian pitkiä ruuveja). Kiinnitä sitten täytelevy tukipalojen kohdalta ruuveilla rungon sisäkautta kaapin reunaan. Jätäthän vähintään 3 mm käyntiraon täytelevyjen ja ovien väliin.


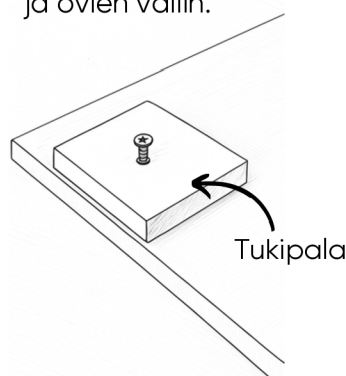


Luethan hoito-ohjeet:




Saranoiden kiinnitys


Työnnä sarana oven reikiin kuvan mukaisesti ja taita saranan kansi kiinni. Huom! Kansi voi olla tiukka.

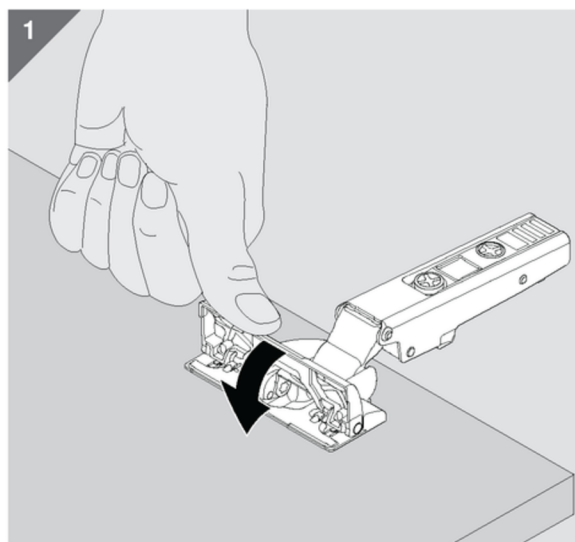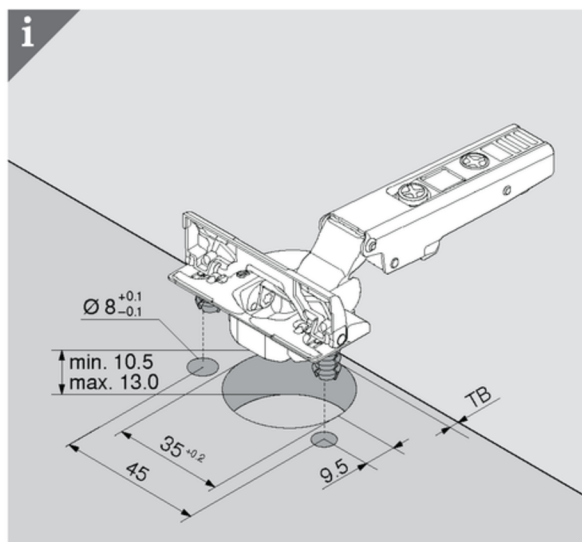


Asenna aluslevyt kaapin runkoon samoille korkeuksille, kuin saranat ovat ovissa. Aluslevyn nuolen tulee osoittaa rungon etureunaa kohti.

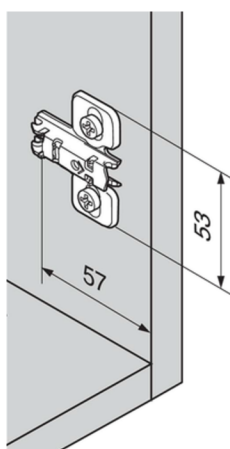

Pax-siivellinen aluslevy

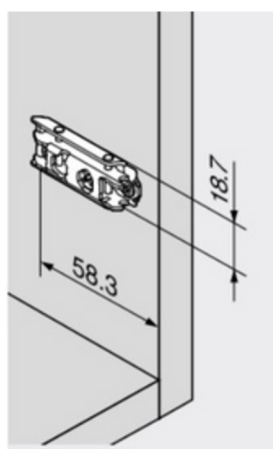


Metod - suora aluslevy

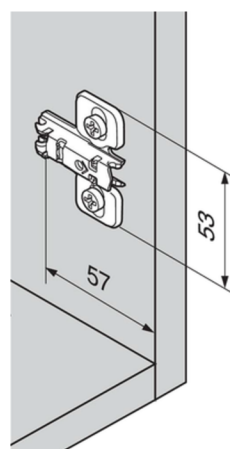

Bestå- siivellinen aluslevy

Kun kaikki aluslevyt ja saranat on kiinnitetty, pääset asentelemaan ovia. Paina sarana aluslevyyn kiinni. Kiinnittäminen vaatii reippaan napsautuksen. Jos ei meinaa luonnistua, voit kokeilla höllätä saranoiden korkeussäätöä hieman.

Kiinnitä runkojen ylä- ja alareunaan saranoiden mukana tulleet kalansilmät.

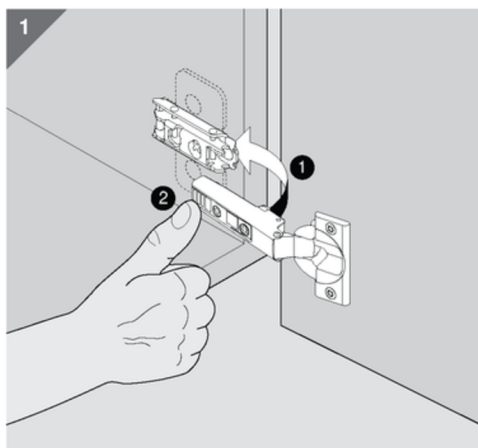



Saranoiden säätäminen

Kun ovi on paikallaan, saranoiden korkeussäätö tapahtuu seuraavasti:

Pax-saranat


Kaikkia aluslevyjen ruuveja löysätään vähän, jotta aluslevyt "vapautuu". Tämän jälkeen ovea pystyy nostamaan ja laskemaan.

Bestå-saranat

Säädä korkeus aluslevyn epäkeskoruuvista.



Metod-saranat

Säädä korkeus saranavarren keskellä olevasta ruuvista.

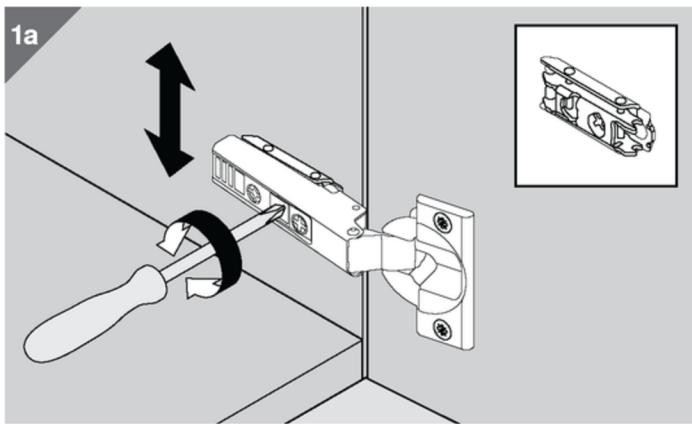

Muut säädöt

Säädä muut suunnat kuntoon alla olevan kuvan mukaisista säätöruuveista. Jos ovet ovat vinossa, usein hieman ruuveja kääntämällä asia korjaantuu. Huom. käytä käsiruuvaria sähköisen sijaan.

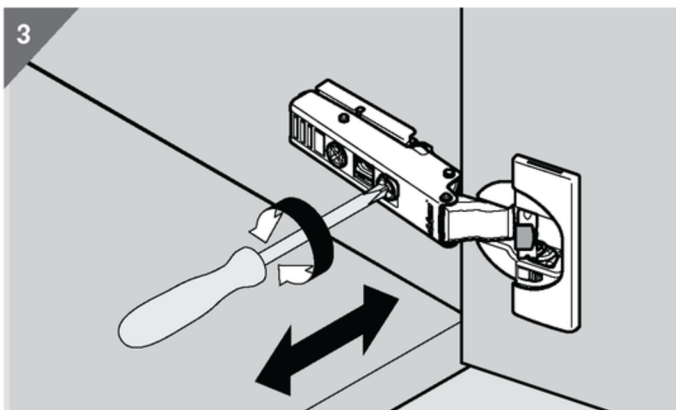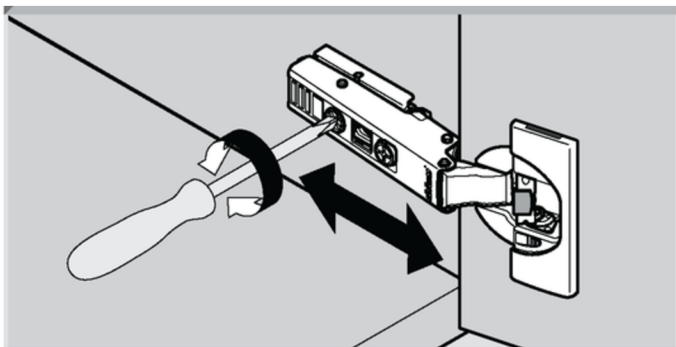




Pomppusalvan asennus Bestå-runkoihin

Ruuvaa pomppusalpa rungon valmiisiin reikiin.


Pomppusalvan asennus Metod ja Pax-runkoihin


Ruuvaa pomppusalpa runkoon puuruuveilla.

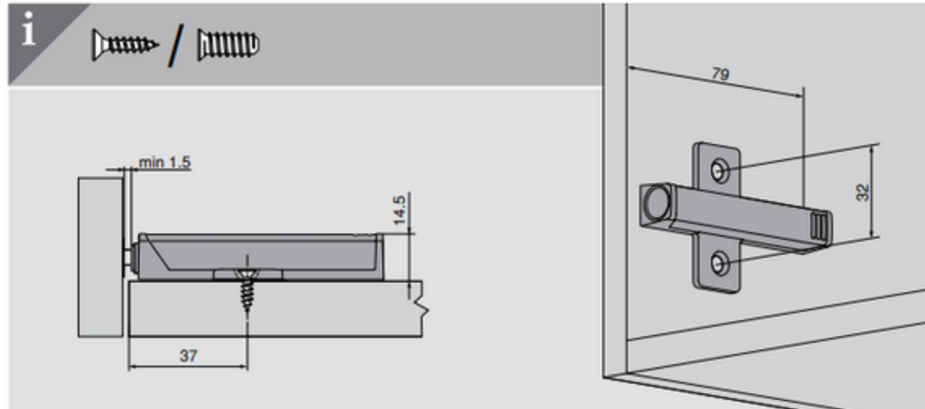

Pomppusalvan säätäminen

Pyöritä pomppuosaa löytääksesi oikean kohdan.

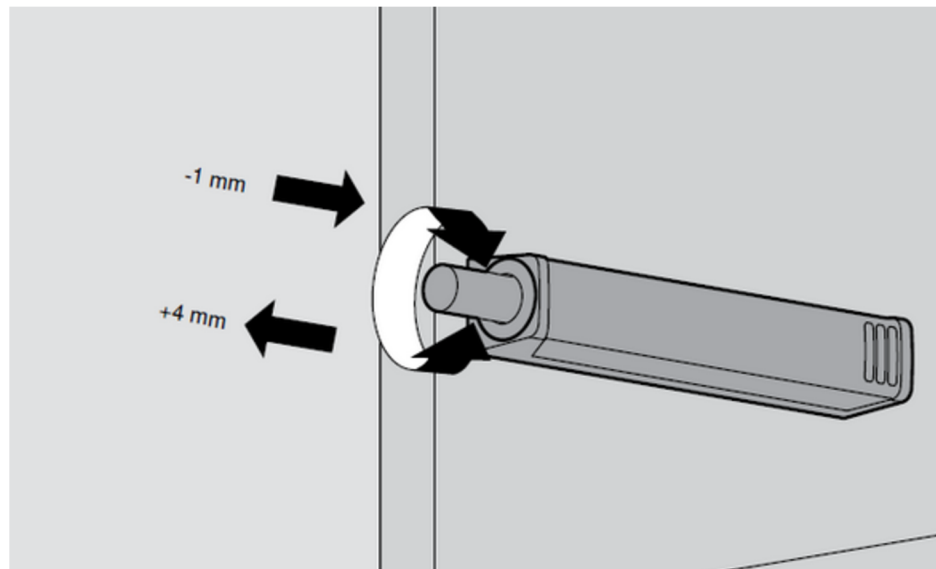

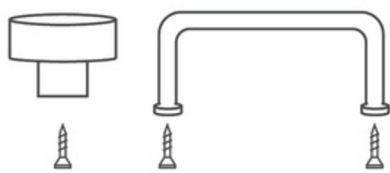

Vetimien ja nuppien asennus

Mallaile vetimen tai nupin paikka huolellisesti. Kysyähän kaikilta asianomaisilta mielipiteen vetimen paikasta ennen asennuksen aloittamista, koska paikkaa ei voi enää poraamisen jälkeen muuttaa. Jos kyseessä on keittiö, huomaathan, että keittiön yläoviin ei nykyään läheskään aina asenneta vetimiä ollenkaan. Tarkista tämäkin seikka keittiön suunnittelijalta ennen poran viuhuttelua.

Merkitse lyijykynällä paikka, johon haluat vetimen/nupin asentaa. Merkkaamisen helpottamiseksi voit tarvittaessa askarrella pahvinpalasesta sapluunan tai tilata Doorielta muovisen asennussapluunan.

Suosittellemme, että vetimen/nupin paikka on:

- suorat ovimallit: 40 mm - 50 mm päässä oven reunasta
- kehäovet: kehän keskelle

Poraa reiät 5 mm:n puuporanterällä. Jos ovet on jo asennettu paikoilleen, varo poratessasi, ettet poraa omaan sormeen pidellessäsi ovea paikoillaan (näinkin on käynyt joskus). Poraa oven tai etusarjan etupuolelta, koska oven pinta hieman rispaantuu poran ulostulopuolelta. Pieni tukipala oven takana ehkäisee rispaantumista.

Aseta vedin paikoilleen ja kiinnitä vedin/nuppi mukana tulevilla ruuveilla. Nauti aikaansaannoksestasi!






Kalustejalan asennus

Kun käännät kalusteen ylösalaisin, aseta kalusteen alle esimerkiksi pyyhe. Mallaile kalustejalkojen paikka huolellisesti ennen kiinnittämistä. Yleensä jalka asennetaan rungon ulkoreunasta sisemmäs noin 10 mm.

Jos olet yhdistänyt monta Bestå-runkoa yhteen, aseta kalustejalat kahden rungon sauman kohdalle tukemaan runkoa.

Kiinnitä jalka ruuvaamalla puuruuvit laipan läpi kalusteen pohjaan valitsemaasi kohtaan. Sähköinen ruuvinväännin helpottaa asentamista huomattavasti. Tarkista, että toimituksen mukana tulleet ruuvit sopivat kalusteen pohjalevyn paksuuteen (liian pitkät ruuvit voivat tulla pohjalevystä läpi).

Huomioithan, että pelkästään kalustejalalla seisova kaapisto voi olla turvallisuusriski esimerkiksi pienille lapsille. Suosittelemme kalusteen kiinnittämistä myös seinään.

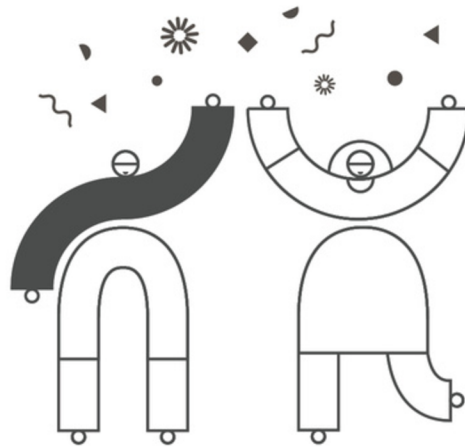



Show-off -hyllyjen asennus

Huomioithan avohyllyjä asentaessa, että seinän materiaali tulee tarkistaa ennen kiinnittämistä. Kipsilevyseinälle ei voi asentaa painavia hyllyjä. Tarkistathan myös, ettei kiinnityskohdat osu sähkö- tai vesijohtoihin. Asentamiseen suosittelemme ammattilaisen käyttöä. Toimituksemme mukana ei tule seinäkiinnitystarvikkeita (proput, ruuvit, jne). Valitse seinäkiinnitystarvikkeet seinän materiaalin mukaan.

Kiinnitä metalliset piilokannakkeet seinään hyllyn valmiiden kannakekolojen kohdalle. Säädä metallinen tukitappi hieman pystyyn, koska hyllyn paino suoristaa hyllyn. Säättäminen tapahtuu tappia pyörittämällä oikealle tai vasemmalle. Kannakkeen alapuolella olevasta säätöruuvista voit mukauttaa lukituskohtaa leveyssuunnassa. Löysäämällä seinäkiinnitysruuveja voit mukauttaa kannakkeen kohtaa seinässä korkeussuunnassa. Voit sovittaa hyllyä paikoilleen kannakkeisiin ennen lopullista kiinnittämistä.

Kun kannakkeet ovat säädetty, laita hyllyn koloihin asennusliimaa ja työnnä hylly paikoilleen.

Kannakkeen kantavuus on 15 kg/kannake.

