


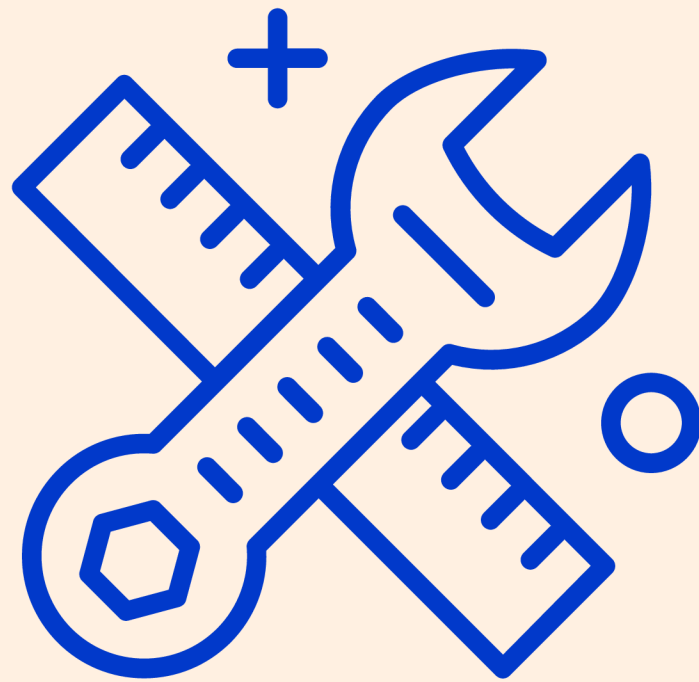

Ohjeistus

Doorie X Metod keittiöt

doorie



Kiitos valinnastasi käyttää kotimaisen Doorien palveluita! Kaikki ovet valmistetaan Suomessa.

Tilauksen tarkistaminen

Osien erittelyn näet tilausvahvistukselta. Tarkistathan, että ovien malli ja tuotteiden värit tilausvahvistuksella ovat oikein. On hyvä myös tarkistaa, että tilausvahvistuksemme lista täsmää Ikean keittiösuunnitelmaan.

Keittiöosien toimitus

Ovet, peitelevyt ja mahdolliset tasot toimitetaan suoraan tehtailta kotiisi. Lähettäjänä rahtikirjoissa lukee tehtaan nimi. Ennen toimitusta rahtifirma ottaa suoraan sinuun yhteyttä ja sopii sopivan ajankohdan toimitukselle. Vetimet, saranat ja muut tarvikkeet toimitetaan taas Doorien varastolta. Mahdollisten kivitason mittauksesta soitetaan veistämöltä suoraan sinulle.

Tuotteiden vastaanotto

Tarkistathan tuonnin yhteydessä heti, että lähetys ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos on, pyydä kuljettajaa tekemään siitä merkintä rahtikirjaan. Lähetä Doorien asiakaspalveluun valokuva vaurioituneesta tuotteesta. Näin saat uudet osat kaikkein nopeiten tilalle.

Jos sinulla heräsi kysymyksiä, asiakaspalvelumme auttaa mielellään!

Puh. 010 579 2330

Sähköposti hello@doorie.fi





Asennus

Ikean rungot, vetolaatikot ja muut osat asennetaan Ikean asennusohjeiden mukaisesti.

Huomioi kuitenkin seuraavalla sivulla listatut asiat, jotka poikkeavat Ikean asennuksesta.

Jos olet tilannut asennusfirman asentamaan keittiösi, suosittelemme toimittamaan heille Ikean piirustuksien ohella myös tilausvahvistuksemme, josta näkyy, mitä osia lähetyksessä on. Jos suunnittelijamme on toimittanut sinulle muita piirustuksia tai ohjeita, toimitathan nekin asentajalle.

Huomioita materiaalista

Maalattu mdf, mitä monet Doorien ovet ovat, on hyvin kaunis, mutta asennusvaiheessa herkkä materiaali työmaalla. Ovet kannattaa pitää pakkauksissaan kuivassa tilassa mahdollisimman pitkään ja niitä pitää nostella erityisen varoen. Kulmaan jäänyt jälki on helppo korjata Doorien paikkamaalilla. Jos sellaista ei näy toimituksen mukana, voit tilata meiltä paikkamaalin.

Ovet on pakattu pahvilaatikoihin. Laatikoiden väri- ja mittatarrat eivät aina täsmää laatikon sisältöön, älä siis säikähdä. Jos etsit tiettyä ovea, avaa kaikki paketit. Laatikossa lukee tehtaan määrittäminen värille, mikä on eri kuin Doorien värien nimi.






Huomioitavaa Doorie X IKEA -asennuksessa

Käytä kaappien seinäkiinnitykseen Ikean Metod-kiskoja Ikean ohjeiden mukaan. Peitelevyjien syvyys on mitoitettu peittämään runkojen taakse jäävä sentin rako, joka kiskosta syntyy.

Peitelevyt kiinnitetään rungon sisäkautta ruuveilla. Voit käyttää puristimia apuna tarvittaessa. Jos olet tilannut peitelevyt leikkausvaralla (mikä on hyvä, jos lattiat ja seinät ovat kovin vinot), leikkaa peitteet oikeaan korkeuteen ennen kiinnittämistä. Huomioi peitelevyn kohdennuksessa, että peitelevyn etureuna on edempänä, kuin kalusterunko (oven paksuus + 2 mm). Yleensä peitteet on mitoitettu syvyydeltään juuri tähän sopiviksi).

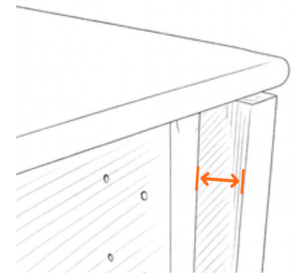


Oven paksuus + 2 mm

Doorien peitelevyt ovat paksumpia kuin Ikean, tämä voi tulla joillekin asentajille uutena tietona. Peitelevyn paksuus vaikuttaa esim. työtasojen pituuteen. Jos sinulla on paljon leikattavia levyosia, suosittelemme leikkaamiseen sirkkeliä tai ammattikalusteasentajan käyttöä.

Huom! Jos peitelevyt on tilattu mittojen mukaan, eikä leikattavina levyinä

Lattiaan asti tulevat peitelevyt on mitoitettu Ikean sokkelikorkeuden eli 8 cm mukaisesti (ellei ole toisin sovittu tilauksen yhteydessä). Jos sokkelijalkojen korkeutta pienennetään, peitelevyt voi leikata. Jos sokkelijalkojen korkeutta lisätään, tarvitaan uudet peitelevyt.

Pro-vinkki! Täytelevyt voi asentaa samaan etulinjaan ovien kanssa tukipalojen avulla (esim. leikattu palanen täytelevystä). Kiinnitä ensin tukipalat täytelevyn reunaan (älä käytä liian pitkiä ruuveja). Kiinnitä sitten täytelevy tukipalojen kohdalta ruuveilla rungon sisäkautta kaapin reunaan. Jätäthän vähintään 3 mm käyntiraon täytelevyjien ja ovien väliin.

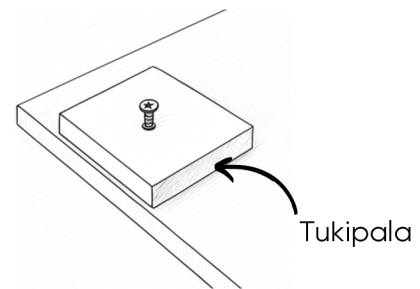

Ovet ja etusarjat

Ovet ja etusarjat asennetaan, kuten Ikean ovet. Jos olet tilannut yläkaappien ovet ylityksellä, ovissa on kätisyydet. Mistä erotat kätisyydet? Oven alaosassa saranapesän etäisyys oven reunaan on suurempi, kuin oven yläosassa.

Spacerit

Jos olet tilannut spacerit eli runkojen väliin tulevat pystyjakajat, kiinnitä spacerit ruuveilla. Mallaa kohta syvyys suunnassa tarkkaan ennen kiinnittämistä. Usein spacer asennetaan samaan linjaan oven etuosan kanssa. Jos keittiössä on L-malliset puuvetimet, spacerit voi asentaa etulinjaan niiden kanssa. Asenna pienet tukipalat runkojen väliin taakse, jotta rungot pysyvät paremmin suorassa.

Sokkelit

Sokkelit tulee leikata oikeaan leveyteen. Doorien sokkelit kiinnitetään liimamassalla sokkelijalkoihin tai ruuveilla rungon sisäkautta. Kylmälaitteiden ritilät voi liimata sokkelin pätyyn.

Vetimet


Ovet toimitetaan ilman vedinporauksia. Tarkemmat ohjeet kohdassa "Vetimet".

Tarvitsetko neuvoa? Ota yhteyttä!

Asiakaspalvelu: hello@doorie.fi




Puh. 010 579 2330

Doorien sarana on täsmälleen sama pikakiinnitteinen Blum-sarana, kuin Ikean Utrusta-malli. Integroitujen kylmälaitteiden kohdalla paina saranasta hidastus pois päältä. Jos ovet ovat liian hidastuvat, voit kokeilla ottaa osasta saranoita hidastuksen pois.

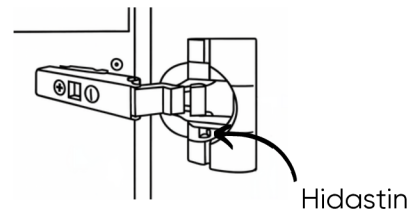


Saranoiden asennus

Työnnä sarana oven reikiin kuvan mukaisesti ja taita saranan kansi kiinni. Huom! Kansi voi olla tiukka.

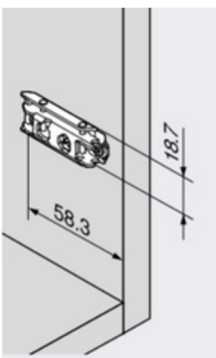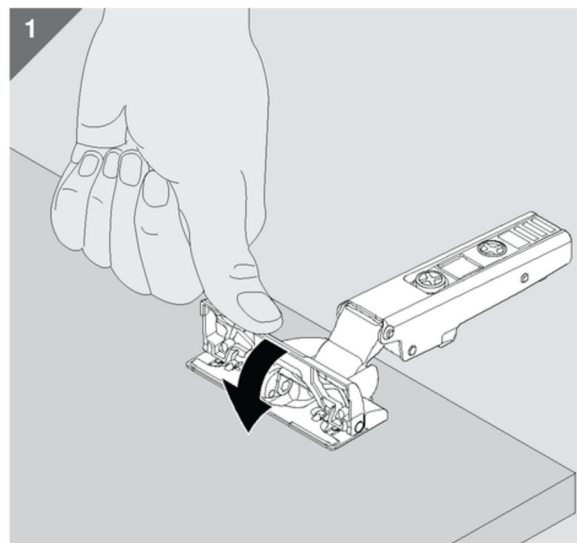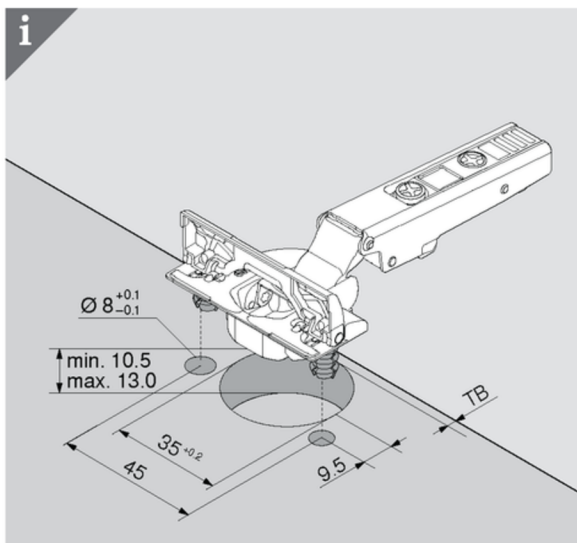

Asenna aluslevyt kaapin runkoon samoille korkeuksille, kuin saranat ovat ovissa. Aluslevyn nuolen tulee osoittaa rungon etureunaa kohti.

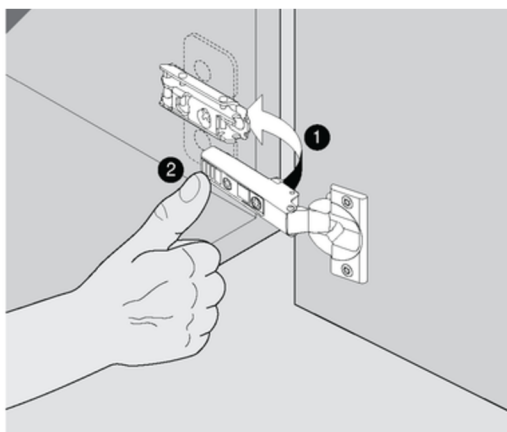

Kun kaikki aluslevyt ja saranat on kiinnitetty, pääset asentelemaan ovia. Paina sarana aluslevyyn kiinni. Kiinnittäminen vaatii reippaan napsautuksen. Jos ei meinaa luonnistua, voit kokeilla höllätä saranoiden korkeussäätöä hieman.

Kiinnitä runkojen ylä- ja alareunaan saranoiden mukana tulleet kalansilmät.




Saranoiden säätäminen

Kun ovi on paikallaan, saranoiden korkeussäätö tapahtuu seuraavasti:



Metod-saranat

Säädä korkeus saranavarren keskellä olevasta ruuvista.

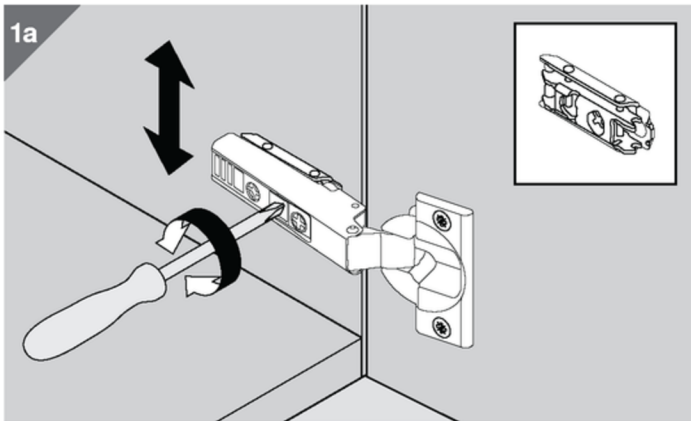

Muut säädöt


Säädä muut suunnat kuntoon alla olevan kuvan mukaisista säätöruuveista. Jos ovet ovat vinossa, usein hieman ruuveja kääntämällä asia korjaantuu. Huom. käytä käsiruuvaria sähköisen sijaan.

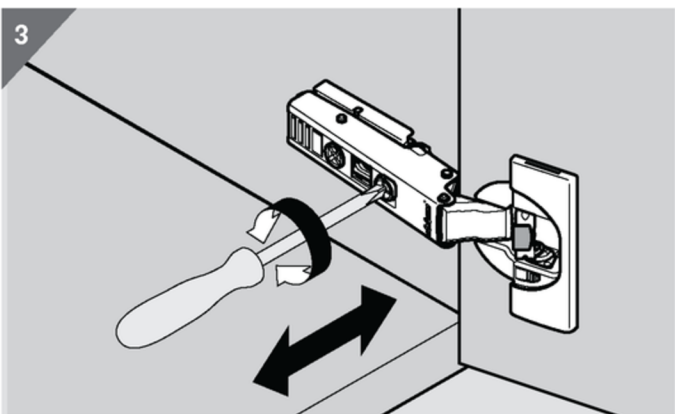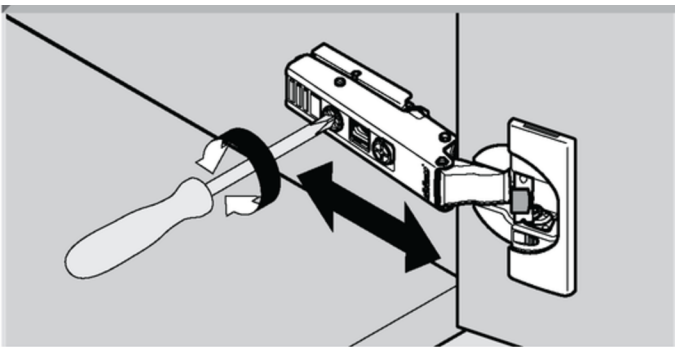




Pomppusalvan asennus


Ruuvaa pomppusalpa runkoon puuruuveilla.

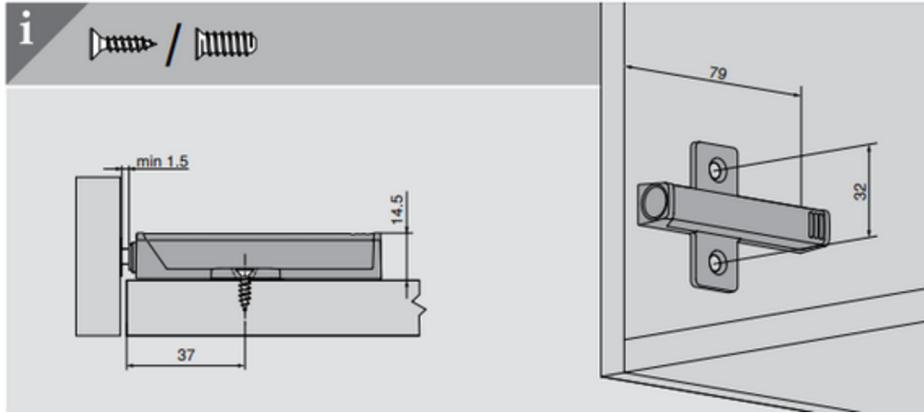

Pomppusalvan säätäminen

Pyöritä pomppuosaa löytääksesi oikean kohdan.

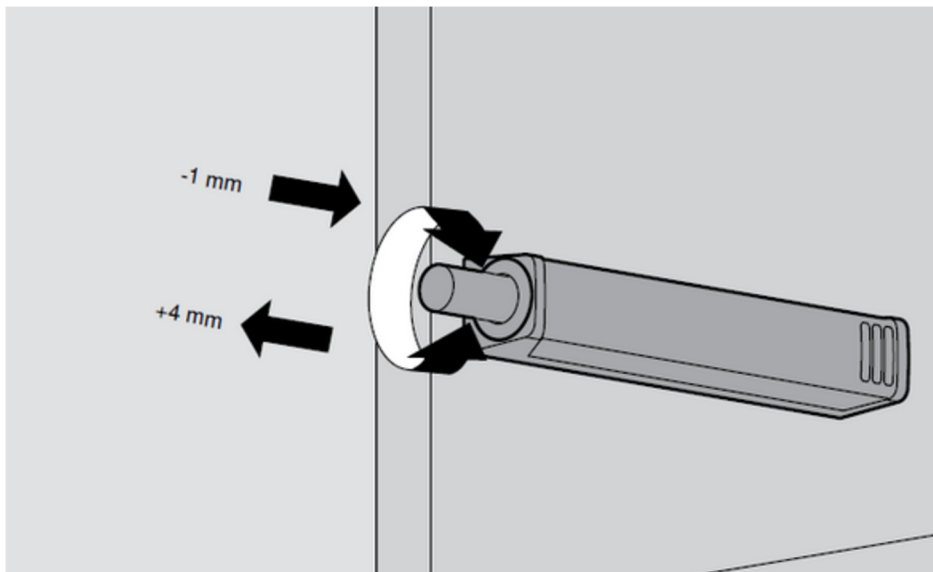

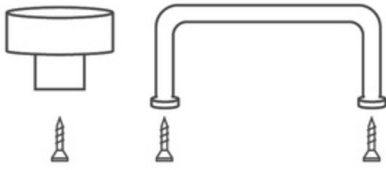

Vetimien ja nuppien asennus

Mallaile vetimen tai nupin paikka huolellisesti. Kysythän kaikilta asianomaisilta mielipiteen vetimen paikasta ennen asennuksen aloittamista, koska paikkaa ei voi enää poraamisen jälkeen muuttaa. Jos kyseessä on keittiö, huomaathan, että keittiön yläoviin ei nykyään läheskään aina asenneta vetimiä ollenkaan. Tarkista tämäkin seikka keittiön suunnittelijalta ennen poran viuhuttelua.


Merkitse lyijykynällä paikka, johon haluat vetimen/nupin asentaa. Merkkaamisen helpottamiseksi voit tarvittaessa askarrella pahvinpalasesta sapluunan tai tilata Doorielta muovisen asennussapluunan.

Suosittellemme, että vetimen/nupin paikka on:

- suorat ovimallit: 40 mm – 50 mm päässä oven reunasta
- kehäövet: kehän keskelle

Poraa reiät 4–5 mm:n puuporanterällä. Jos ovet on jo asennettu paikoilleen, varo poratessasi, ettet poraa omaan sormeen pidellessäsi ovea paikoillaan (näinkin on käynyt joskus). Poraa oven tai etusarjan etupuolelta, koska oven pinta hieman rispaantuu poran ulostulopuolelta. Pieni tukipala oven takana ehkäisee rispaantumista.

Aseta vedin paikoilleen ja kiinnitä vedin/nuppi mukana tulevilla ruuveilla. Nauti aikaansaannoksestasi!

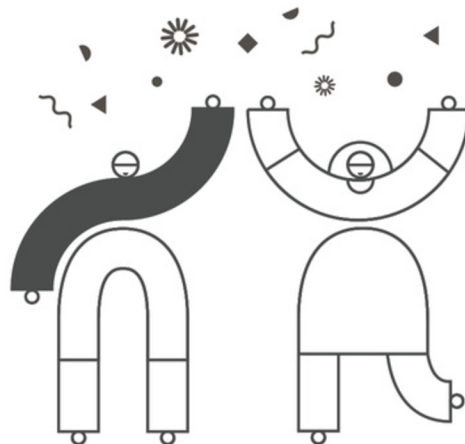



Tarvittavat osat ja työkalut

- Blum 110 ° saranat ja suorat aluslevyt – 3-4 kpl riippuen korkeudesta
- Ruuvit liukukiskon kiinnittämiseen, esim. 3,5 x 25 mm – vähintään 4 kpl. Jos käytät pidempiä ruuveja varmista etteivät ne tule kaapin yläosasta läpi!
- Pitkät liimapuristimet – mieluiten 2 kpl. Eivät ole ehdottomia, mutta helpottavat kokoamista huomattavasti.
- Akkuporakone metalliterällä.

Rungon kokoaminen

Poraa yläkiskoon reiät ruuveja varten ja ruuvaa kisko kiinni rungon ylälevyn pohjaan. Etäisyys 16 mm ylälevyn reunasta kiskon etureunaan. Kisko toimitetaan valmiiksi sopivan pituisena, kuitenkin hieman rungon sisämittaa kapeampana. Kiinnitä kisko niin, että jäljelle jäävä rako tulee saranoiden puoleiselle sivuosalle. (ks seuraava sivu tarkemmille ohjeille kuvineen).

Kiinnitä saranoiden aluslevyt rungossa oleviin valmiisiin reikiin.

Liimaa ja tapita rungon ylälevy, sidelistat ja rungon sivuosat paikoilleen. Purista osat yhteen ja tarkista että kaikki on suorassa.

Ruuvaa takalevy ristimittoihin.

Hyllyjen asennus

Kiinteät hyllyt ilman ylimääräisiä reikiä

Kiinnitä hyllyt ruuvilla rungon sivuosan läpi. Muista asentaa hyllyt ennen aamiaiskaapin kiinnittämistä lopulliselle paikalleen!


Korkeussäädettävät hyllyt (tuotteen lisäoptio. Tällöin rungossa on reikärivistö hyllynkannakkeita varten)

Asenna hyllyt viimeiseksi hyllynkannakkeita käyttäen

Nosta runko paikoilleen alakaapin päälle. Asemoi etulinja samaan linjaan muiden kaappien kanssa. Vakauden takaamiseksi aamiaiskaappi tulee kiinnittää vähintään yhteen sen vieressä tai yllä olevaan seinään kiinnitettyyn runkoon. Näiden puuttuessa aamiaiskaappi tulee kiinnittää kulmaraudoilla takaseinään & alakaappiin.

Ovien ja mekanismin kiinnitys runkoon

Kiskon etäisyys etureunasta 16 mm.

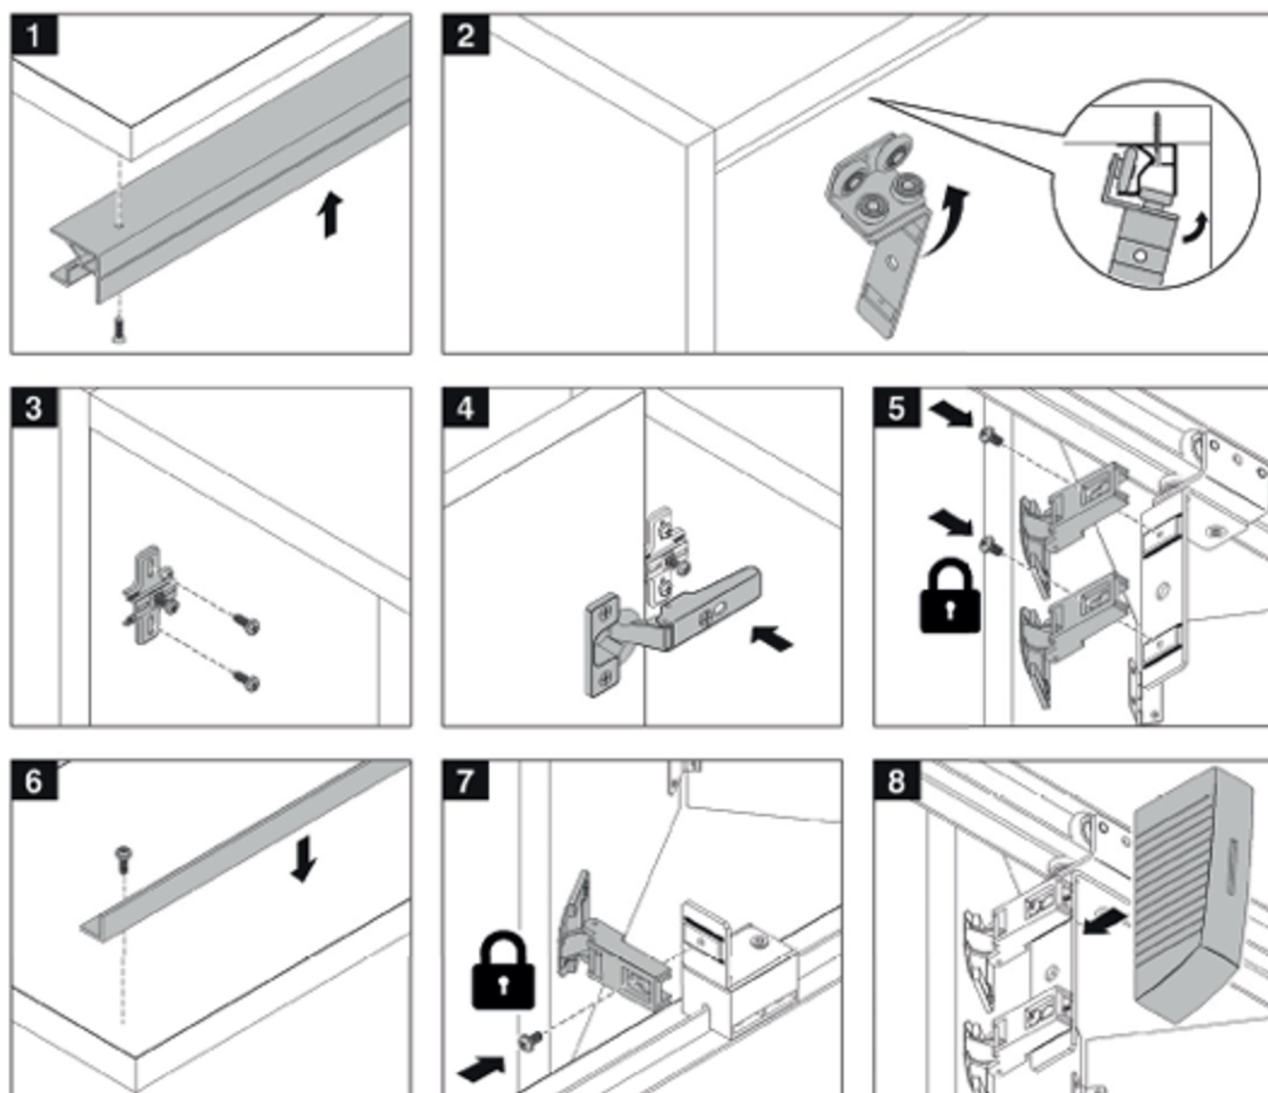


1. **Asenna yläkisko.**
Kiskon mitta on kaapin sisämitta -1 mm. Poraa alumiinikiskoon reiät ruuveille noin 20:n sentin välein, kiinnitä huomiota ruuvien valintaan.
2. **Laita yläpyörästä paikoilleen yläkiskoon.**
3. **Asenna aluslevyt runkoon.**
4. **Nosta ovet paikoilleen ja kiinnitä runkopuolen saranat.**
5. **Yhdistä liukusaranat yläpyörästöön.**
6. ja 7. **OPTIO asenna alakisko ja yhdistä liukusarana alakiskoon.**
8. **Laita peitelevy paikalle.**

* Ennen kohtaa 8. säädä tarvittaessa ovet suoraksi runko- ja liukusaranoista.

Asennusvideo:




Lehtisaranoiden asennussuunta

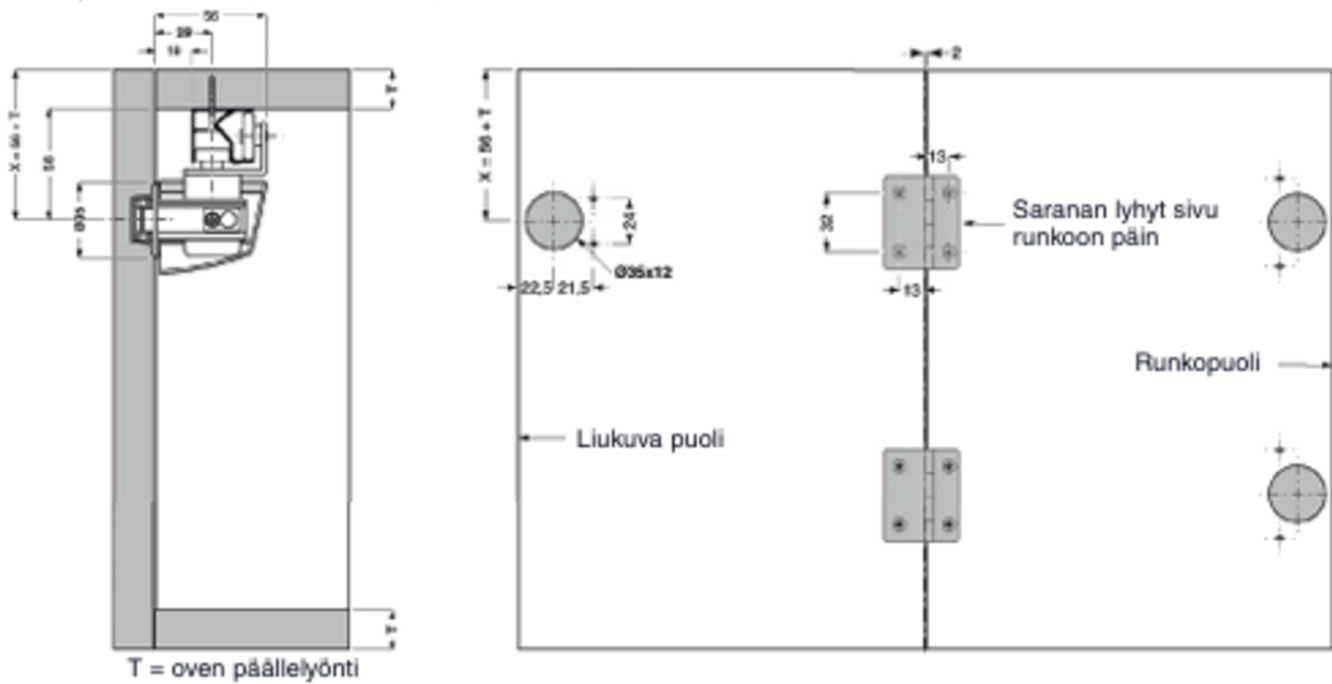

Vetimen/nupin paikka aamiaiskaapissa

Ole tarkka vetimen/nupin asentamisessa! Jotta taiteovet aukeavat sujuvasti, vedin pitää asemoida saranaoveen lähelle ovien taitoskohtaa.

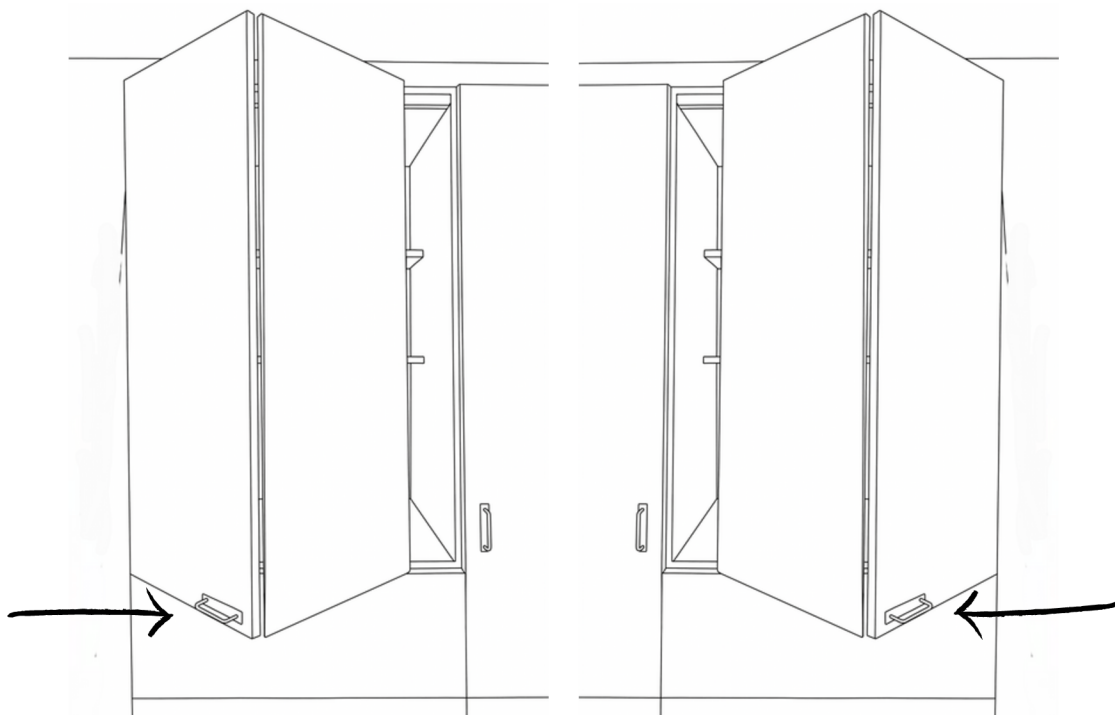




Show-off -hyllyjen asennus

Huomioithan avohyllyjä asentaessa, että seinän materiaali tulee tarkistaa ennen kiinnittämistä. Kipsilevyseinälle ei voi asentaa painavia hyllyjä. Tarkistathan myös, ettei kiinnityskohdat osu sähkö- tai vesijohtoihin. Asentamiseen suosittelemme ammattilaisen käyttöä. Toimituksemme mukana ei tule seinäkiinnitystarvikkeita (proput, ruuvit, jne). Valitse seinäkiinnitystarvikkeet seinän materiaalin mukaan.

Kiinnitä metalliset piilokannakkeet seinään hyllyn valmiiden kannakekolojen kohdalle. Säädä metallinen tukitappi hieman pystyyn, koska hyllyn paino suoristaa hyllyn. Säätäminen tapahtuu tappia pyörittämällä oikealle tai vasemmalle. Kannakkeen alapuolella olevasta säätöruuvista voit mukauttaa lukituskohtaa leveyssuunnassa. Löysäämällä seinäkiinnitysruuveja voit mukauttaa kannakkeen kohtaa seinässä korkeussuunnassa. Voit sovittaa hyllyä paikoilleen kannakkeisiin ennen lopullista kiinnittämistä.

Kun kannakkeet ovat säädetty, laita hyllyn koloihin asennusliimaa ja työnnä hylly paikoilleen.

Kannakkeen kantavuus on 15 kg/kannake.

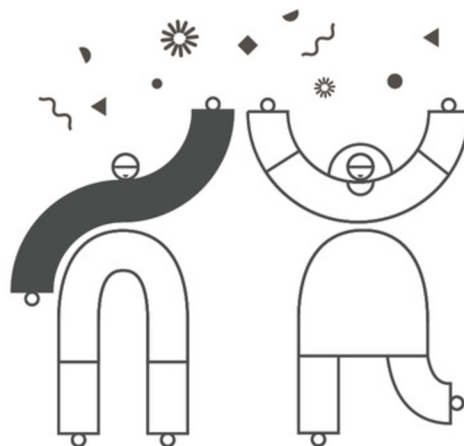

**Kvartsi-, keraamisen tai marmoritasojen onnistumisen edellytykset**

Luethan näiden ohjeiden lisäksi kivifirman tarkat tilausehdot.

Kivifirman edustaja lähettää tekstiviestin tai soittaa noin 2-3 päivää ennen mittaamista sopiaukseen tarkan mitta-ajan.

Ennen kivifirman mittakäyntiä

Lattiakaapit ja peitelevyt on asennettava valmiiksi ja kiinnitettävä seinään. Kaappeja ei voi siirtää tai suoristaa enää mittakäynnin jälkeen.

Huomaa, että jos vaihdat vanhan työtason uuteen, vanha taso on poistettava, jotta kivifirman mittaja voi tehdä mahdollisimman tarkat mittaukset.

Ostajan tai hänen valtuuttamansa henkilön on oltava paikalla sovittuna mittauspäivänä siltä varalta, että suunnitelmaan liittyen tulee kysyttävää. Jos ostaja tai ostajan edustaja ei voi olla paikalla mittauksessa, asiasta on informoitava etukäteen Doorieta.

Kun työtaso on mitattu, kaappien sijoittelua, työtason takana olevaa seinää ei saa muuttaa tai viimeistellä eikä työtason alapuolella olevien kaappien sokkeleita saa asentaa. Näin vältetään tilanne, jossa kivitasoja ei ole mitattu tarkasti ja työtasot eivät enää sovi kaappeihin.

Jos tarvitaan nostoapua tai nosturia, mittaja ilmoittaa siitä ostajalle. Nostoavun hinta ei sisälly Doorien tarjoukseen.

Asennus

Kivitason toimitus tapahtuu yleensä 2-3 viikkoa mittauksesta (ellei kyseessä ole erikoismateriaali. Tällöin Doorien suunnittelija on jo informoinut asiakasta asiasta).

Ostajan on varmistettava riittävä ja turvallinen pääsy asennuspaikalle. Lattia tulee peittää liukuestemateriaalilla. Turvajalkineiden käyttö on pakollista kivifirmojen asentajille. Ilman lattian suojausta myyjä ei ole vastuussa tahraantuneista/vaurioituneista lattioista.

Myyjällä on oikeus kieltäytyä tason asentamisesta, jos edellytykset eivät täyty. Ostajan on ilmoitettava myyjälle viimeistään 48 tuntia ennen sovittua asennusaikaa, jos asennusaikaa on tarpeellista siirtää.

Tason tulee olla asennettu lopullisesti paikoilleen ennen putki- ja sähkötöiden tilaamista.

Silikonin ja muiden asennuksessa käytettyjen aineiden kuivumisen vuoksi tasojen päälle ei saa laittaa mitään yhteen vuorokauteen asennuksesta. Asennuksen jälkeen tasoa ei saa käyttää (kytkää liettä ym.) eikä koskea vähintään 24 tuntiin asennuksen jälkeen. Suosittelemme lieden asennusta, sähkö- ja putkitöiden tekemistä aikaisintaan seuraavana päivänä.

Asennuksen aikana voi ilmetä ennalta arvaamattomia seikkoja, ja asennustyön kesto voi vaihdella. Suosittelemme odottamaan putki-, sähkötyö-, viimeistely- tai muiden asianmukaisten palveluiden tilaamista. Doorie ei ole vastuussa asiakkaalle aiheutuvista suorista tai epäsuorista kuluista, jotka johtuvat edellä mainittujen palveluiden tilaamisesta ja/tai suorittamisesta ennen myyjän toimittamien tuotteiden ja palvelujen lopullista luovutusta.



Laminaatti- ja massiivipuutasojen asennusohjeet täällä.

Stala rosteritasojen asennusohje löytyy tästä.

Durat-tasojen asennusohje täällä.